

MYTREX

CORE WARMER AIR

取扱説明書



保証書付

保管用

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

ご使用前に必ずご確認ください

万一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサポートまでご連絡下さい。

セット内容

- 本体(マイトレックス コアウォーマー エア)……………1台
- USBコード……………1本
- 取扱説明書……………1部

※本製品は医療機器ではありません。

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがあります。

安全上のご注意

ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。万一、異常や故障を発見された場合は、使用をすぐに中止して電源を切り、お買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に関しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。

警告



禁止

● 次のような方は使用しない。

- ・乳幼児や子ども
- ・自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
- ・発熱(38°C以上)している方
- ・お年寄りなど熱さを自覚できない方
- ・眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用した方

警告



禁止

- 下記の場合は使用しない。
 - ・体調のすぐれないときや、疲労の激しい場合
 - ・肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
 - ・皮膚に異常のある場合肌や身体のトラブルの原因になります。
- 乳幼児及び子供の手の届く場所には保管せず、使用させない。ペットには使用しない。
事故やケガの原因になります。
- 分解、修理、改造はしない。
火災・感電・ケガ・故障の原因になります。
- 高温になる場所（火のそば、炎天下の車内など）で、保管・使用しない。
発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。
- スプレー缶などを本体の近くに置かない。
爆発や火災の原因になります。

警告



禁止

- USBコードを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。また、ぬれた手で抜き差しはしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 本体やバッテリーを火の中に入れて、電子レンジや乾燥機などで加熱しない。
発火や爆発、ヤケド、故障の原因になります。
- USBコードが傷んだりしているときは使用しない。
USBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものを乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 浴室や湿気の多い場所で使用したり、保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。
感電や火災の原因になります。

警告



禁止

- 本体を水につけたり、水洗いしない。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 不安定な場所で使用しない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。
ケガや本体が故障する原因となります。
- 本体やUSBコードの差込口部分に液体、金属類、異物、ほこりを付着させない。
感電やショートによる火災などの原因になります。

警告



必ず守る

- 次のような方は、必ず医師に相談のうえ使用する。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。
 - ・神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
 - ・妊娠中の方、出産直後の方
 - ・糖尿病など、温感や血行に障がいをお持ちの方
 - ・温度感覚喪失が認められる方
 - ・貼り薬や塗り薬を使用する方
 - ・医療機関で治療中の方事故やトラブルを生じたり、症状が悪化する原因になります。
- 肌の赤み、かゆみ、痛みなどのやけどの症状が出た時はすぐに使用を中止し、皮膚科医などに相談する。肌や身体のトラブルの原因になります。

警告



必ず守る

- 肌が弱い方や、長時間使用したり高温（橙色ランプが3つ点灯）で使用する際は、肌に直接当たらないよう
下着や服の上から使用する。
低温やけどや肌トラブルの原因になります。
- 15分に1回程度肌の状態に異常がないか確認する。
異常があればすぐに使用を中止する。
低温やけどや肌トラブルの原因になります。
- 異臭や異音がする、異常発熱するなど本体やUSB
コードに異常が発生したときは直ちにUSBコードを
抜き、使用を中止する。
破損・発火の原因になります。
- 睡眠時には使用しない。
思いがけない事故につながったり、低温やけどになる
恐れがあります。

注意



禁止

- ドライヤーやファンヒーターなどで本体および付属品を乾燥しない。
部品の変形・故障の原因になります。
- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。
ケガや本体が故障する原因となります。
- 収納時にUSBコードを本体などに巻き付けない。
コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。



必ず守る

- はじめて使用する場合は短時間・低温（橙色ランプが1つ点灯）から使用する。連続使用時間は45分を超えないようにし、使用中に熱く感じた場合は、すぐに位置をずらして調整するか使用を中止し、しばらく時間をおいて再度使用する。
体調不良や低温やけど、肌トラブルの原因になります。


注意



必ず守る

- 使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。
火災・故障の原因になります。
- 必ず本製品に付属のUSBコードを使用する。付属品は他の製品には使用しない。
故障や事故の原因になります。
- 運転中、睡眠時、飲酒後は使用しない。
思いがけない事故やケガにつながる恐れがあります。
車内でご使用される際は、休憩中など運転中以外でご使用ください。
- 本体やバッテリーをたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえないでください。
ケガや故障の原因になります。

各部の名称

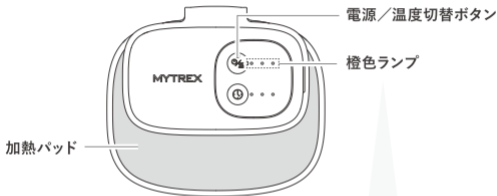

温度表示 (動作中)

LED1	LED2	LED3
●	●	●
低(約40°C)	中(約42°C)	高(約46°C)


※記載の温度は本体の表面温度であり、
使用環境により温度差が生じることが
あります。

充電残量表示 (電源オン時*/充電中)

LED1	LED2	LED3	
●	●	●	
少	充電残量		多

*充電残量は、本体の電源オンにした際に
約2秒間点滅するLEDの数で確認する
ことができます。

タイマー設定ボタン

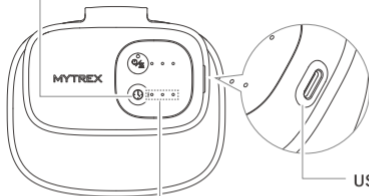

USB充電コード挿し口

白色ランプ

タイマー表示

LED1	LED2	LED3
●	●	●
15分	30分	45分

※LEDの点灯数は時間が経過しても変化しません。

付属品

USBコード
(Type Cコネクター)



ご使用前に（充電方法）

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったとき（使用中に橙色ランプが点滅するとき）は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。本製品は充電をしてコードレスでも、またはコードを接続して給電しながらでもご使用いただけます。給電しながらご使用される場合、充電はされませんのでご注意ください。

●電池残量低下時

使用中に橙色ランプが点滅します。



●充電・動作時間の目安

充電時間	動作時間*
約1時間半	約1時間

*室温5度で使用時。使用条件や環境によって異なります。

※充電推奨温度は15°C～35°Cです。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。

※電池の残量、充電環境および使用環境によって、充電時間や動作時間は大きく前後します。

※初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。

1 | USB充電コード挿し口に、付属の充電用USBコードのType Cコネクター側を接続する。

2 | USBコードのType Aコネクター側を、ACアダプター等のUSBポートに接続する。

※電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、市販のACアダプター等のUSBポート(5V/1Aまたは5V/2A)をお使いください。ACアダプターは2Aを超えるものは使用しないでください。また、一部のパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターでは、充電ができない場合があります。急速充電器は故障の原因になるおそれがあるため、使用しないでください。

3 | ACアダプターを壁面コンセントに差し込み、充電を開始する。

※充電中は、橙色LEDランプが順に点滅・点灯していきます。

LED1~3がすべて点灯になったら充電完了です。

※LEDランプが光らない場合、正しく充電ができていません。電源供給元を変更し、再度充電してください。

※USBコードを接続した状態で、ご使用いただくことができます。加熱タイマーがオフになると、充電完了になるまで充電を継続します。

4

充電が完了したらACアダプターをコンセントから抜き、USBケーブルを取りはずす。

充電電池について

●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。)●電池は交換には対応していません。

本製品(本体)はリチウムイオン電池を内蔵しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion

リチウムイオン電池内蔵製品の注意点は以下でご確認いただけます。
<https://mytrex.jp/support/safety/battery/>


ご使用方法

1 | 電源／温度切替ボタン(🔌/🌡️)を約2秒間押して電源をオンにする。

● 橙色LEDランプが点灯し、加熱を開始します。

※電源をオフにして、再度オンにすると前回の温度およびタイマー設定から開始します(記憶機能付き)。

電源／温度切替ボタン

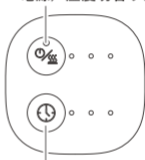

タイマー設定ボタン

2 | (🔌/🌡️) ボタンを軽く押して温度を切り替える。

※ボタンを押すたびに、低温→中温→高温→低温…の順に切り替わります。

3 | タイマー設定ボタン(🕒)を押して加熱時間を設定する。

※ボタンを押すたびに、15分→30分→45分→15分…の順に切り替わります。

CORE
WARMER
AIR

装着方法

服に挟むようにして装着してください。

※肌が弱い方や、長時間使用したり高温（橙色ランプが3つ点灯）で使用する際は、肌に直接当たらないように下着や服の上から使用してください。低温やけどや肌トラブルの原因になります。

※本体を落とさないようにご注意ください。



●使用例


おなか



腰



首・背中

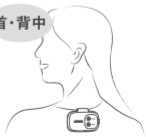



注意

- ※使用中バッテリー付近が熱くなることがありますが、異常ではありません。
- ※加熱開始からタイマー設定時間が経つと、自動的に電源がオフになります。途中で加熱を中止するには、電源/温度切替ボタンを約2秒間長押しします。
- ※15分に1回程度、肌の状態に異常がないか確認し、異常があればすぐに使用を中止してください。
- ※使用中に熱く感じた場合は、すぐに位置をずらして調整するか使用を中止し、しばらく時間をおいて再度使用するようにしてください。そのまま使用すると、低温やけどや肌トラブルの原因になります。
- ※給電しながら使用する際は、USBコードを強く引っ張るなど大きな力を加えないでください。USBコード挿し口が変形し、故障の原因になります。
- ※すべてのLEDランプが3回点滅したのちに電源オフになる場合は内部エラーの可能性が 있습니다。カスタマーサポートまでご連絡下さい。

お手入れ・保管方法

お手入れ方法

- 本体および付属品は絶対に水洗いしないでください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。
- 劣化及び破損を防ぐため、保管及び干す際は直射日光をお避け下さい。
- 素材の特性上、時間の経過とともに本体の素材が変色することがありますが、品質や性能において問題はありません。(保証の対象にはなりません。)

保管方法

- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、USBコードを本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をし、フル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。なお、電池の特性上、使用していなくても少しずつ放電するため、保管中でも充電残量は徐々に低下します。

CORE
WARMER
AIR

製品仕様

ブランド	MYTREX(マイトレックス)
品名	CORE WARMER AIR(コアウォーマー エア)
型番	MT-CA24BR
サイズ	約165×113×18mm
バッテリー	1000mAh、DC3.7V
本体定格	DC5V、1A
消費電力	約4.5W
質量	約61g
素材	シリコン、ナイロン×ポリウレタン生地
使用環境	温度-10℃～40℃、相対湿度≦75%RH
タイマー	15/30/45分自動オフ

株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

Designed in Japan. Made in China.

©2024 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

202401KB