

MYTREX HEAD SPA DEEP X

一般家庭用美容器

取扱説明書

保管用

保証書付

このたびは本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

安全上のご注意

定められた手順に従って、無理のないで使用をお願いします。異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しお買い上げの販売店または弊社カスタマーサポートへお問い合わせください。故障状態のまま使用されますと、身体に悪影響を及ぼす危険がありますので、絶対におやめください。

ご使用になる方や他の方への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを説明しています。

警告表示について：誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を区分し、説明しています。



危険

誤った使い方をすると、「人が死亡または重症を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容を示しています。



警告

誤った使い方をすると、「死亡や重傷を負うおそれがある」内容を示しています。



注意

誤った使い方をすると、「損傷を負う可能性や物的損害が発生するおそれがある」内容を示しています。



禁止

してはいけない「禁止」内容を示しています。



必ず守る

必ず実行して頂く「強制」内容を示しています。

⚠ 危険



禁止

- 次のような医用電子機器を使用している人は使用しない。

医用電子機器の誤動作をまねき、身体に著しい障害をもたらす恐れがあります。

◎ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器

◎人工心肺など生命維持用医用電子機器

◎心電計などの装着型医用電子機器

◎整形手術をした部位 ◎美容医療施術直後(施術後2週間程度)

◎皮膚炎・過度の日焼けなど、皮膚に異常がある場合およびその部位

◎にきび・傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患のある場合およびその部位

◎かゆみやほてりのある部位 ◎膨らんだほくろ・ウイルス性のイボ

◎のどぼとけ ◎耳・唇 ◎眼球・まぶた・目のまわり

◎口内や陰部・粘膜など ◎心臓・みぞおちの周辺部位 ◎生理中の腹部

◎刺青(タトゥー)周辺 ◎当日、脱毛処理をした部位

◎金属、シリコン等を埋め込んである部位

警告



禁止

- 指定の部位以外や次のような部位には使用しない。
事故や肌・身体トラブルの原因になります。
- 使用中は金属や他の電気製品に接触させない。
けがや本体が故障する原因になります。
- 動作中にアタッチメントの間に指を入れない。
けがをする原因になります。
- 差込口や充電端子にピンやごみを付着させない。
感電やショートによる火災などの原因になります。

⚠ 警告



禁止

- ドライヤーと一緒に使用したり、ドライヤーなどで本体や付属品を乾燥しない。
部品の変形・故障の原因になります。
- 次に該当する方は使用しない。下記に当てはまらない場合でも、
ご使用に不安がある方や治療を受けている方は医師に相談してください。
 - アトピー性皮膚炎・脂漏性皮膚炎・湿疹など皮膚疾患がある方
 - アレルギー体質で特に肌が敏感な方
 - 妊娠中・授乳中・生理中の方
 - シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方
 - 急性疾患・伝染病疾患のある方 ○悪性腫瘍のある方 ○感染症疾患の方
 - 結核性疾患のある方 ○内臓疾患のある方
 - 骨折や骨粗しょう症など、骨に異常のある方
 - 神経障害・皮膚知覚障害のある方
 - 自ら操作が行えない方、安静を必要とする方、四肢の不自由な方
 - 意思表示のできない方、麻痺および知覚障害の方

⚠ 警告



禁止

- 次に該当する方は使用しない。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方や治療を受けている方は医師に相談してください。
 - 洗髪などにより頭皮にトラブルをおこしたことがある方
 - 出血性疾患・血友病疾患などの血液異常の方 ○高血圧の方
 - 心臓疾患のある方、血栓のある方 ○体調のすぐれない方
 - 骨折、整形などで使用部位に埋め込み手術を受けた方
 - 目や顔に疾患がある方・治療歴のある方
 - 飲酒後や疲労の激しい場合
 - 薬(抗凝固剤等、血液が固まりにくくなる成分を含んだ薬)を服用中の方
 - 医師からEMSの使用やマッサージを禁じられている方
 - 医師の治療を受けている方 ○眠気をさそう薬を服用中の方
 - 発熱(38℃以上)している方
 - 乳幼児や成長過程の子供には使用しない。使用させない。ペットには使用しない。

警告



使用者制限

- 子供や身体の不自由な人だけで使用しない。未成年の方は保護者同意のうえ、保護者監視のもと使用する。また、子供の手の届かない場所に保管する。事故やけがをする原因になります。



用途以外禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。けがや本体が故障する原因になります。



無理な扱い禁止

- ACアダプターおよびUSBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また重いものをのせ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。感電やショートによる火災などの原因になります。



傷んだコードプラグ
使用禁止

- ACアダプター、USBコードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。感電やショートによる火災などの原因になります。

警告



落下禁止

- 不安定な場所に置かない。また、本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない。けがや本体が故障する原因になります。



浴室充電禁止

- 浴室での充電は絶対にしない。感電やショートによる火災などの原因になります。



異臭異常発熱時
使用禁止

- 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用しない。破損・発火の原因になります。



分解禁止

- 分解や修理・改造はしない。火災・感電・けがの原因になります。修理は弊社カスタマーサポートにご相談ください。

⚠ 警告



発火注意

- 火のそばや炎天下、ほこりっぽい場所で使用したり、放置したりしない。火中投下・加熱・高温での充電・使用をしない。熱器具に近づけない。発熱・発火・破裂・動作不良の原因になります。(本製品は充電式電池を内蔵しています。)



アダプター
を抜く

- 万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはコンセントからACアダプターをすぐに抜く。けむり・異音・においがするなど、異常状態のまま使用しないでください。



必ず守る

- 本体および充電台の充電端子に水が付着していないことを確認してから充電する。感電やショートによる火災などの原因になります。
- 本使用中に痛みを感じたり、気分が悪くなったり、肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し、医師に相談する。

警告



必ず守る

- 本製品には必ず付属の充電台、ACアダプター、およびUSBコードを使用する。付属品は他の製品には使用せず、本製品のみに使用する。
- 歯の治療を受けている人は、使用を控えるか部位をずらして使用する。
歯の治療中は、頬やあごに刺激を強く感じたり不快に感じる場合があります。
効果に影響はありませんが、強い違和感を感じる場合は医師にご相談ください。
- 交流100V～240Vで使用する。海外での使用の際は必ずプラグ形状と電圧を確認のうえ使用する。ACアダプターはタコ足配線にせず、壁のコンセントに直接差し込む。
火災・感電・故障の原因になります。
- 本体を使用しないとき・掃除するときは必ず電源をオフにする。充電台を掃除するときは必ずACアダプターをコンセントから抜く。
感電やショートによる火災などの原因になります。
- コンセントからACアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。また、ぬれた手で抜き差しを避ける。
感電やショートによる火災などの原因になります。

⚠ 注意



禁止

- オイル、スクラブなど刺激の強いものは使用しない。
肌トラブルや故障の原因になります。
- 水やお風呂の中に浸水させたまま放置しない。
本体が故障する原因になります。
- 次に該当する人は使用しない。
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因になります。
 - ◎ 植毛をされている人。
 - ◎ 部分かつら(テープ貼りつけ、エクステンションを含む編み込みなど)を装着中の人。
- 赤色LED光を直接のぞき込まない。
目を傷める原因になります。
- EMSの刺激を感じない場合でも、無理にレベルを上げない。
レベルは少しずつ調整してください。

⚠ 注意



禁止

- 入浴剤入りのお湯や温泉では使用しない。サウナなど高温多湿になる場所では、使用しない。
においや変色・故障の原因になります。万一、入浴剤入りのお湯などに浸けてしまった場合は、水で十分に洗い流してください。
- アタッチメントは軽く当てるようにし、強く押し付けたり、早く動かしたりしない。
けがや本体が故障する原因になります。
- 過度に1か所に集中して使用しない。
肌を傷める原因になります。



必ず守る

- 肌表面にピリピリとした痛みを感じた場合は、レベルを下げたり、部位をずらして使用する。また、肌が十分に湿った状態になるように随時水などを補充する。
そのまま使用すると、頭皮や肌を傷める原因になります。
- 1部位1回10分以内、1日合計30分以内を目安に使用する。
過度な使用を避け、少しずつ位置をずらしながらケアしてください。

⚠ 注意



必ず守る

- 使用するときは、必ずすべてのアタッチメントを取り付ける。
- シャンプーや頭皮用トリートメント剤、化粧水やジェルなどを使った場合は、必ず本体を水洗いする。
本体の変色・変質や、塗装がはがれるなどの原因になります。
- 初めて使用する前に必ずプレテストを行ってから使用する。使いはじめや慣れるまでは、必ずEMSレベル1、低速回転から使用する。
事故やけがをする原因になります。身体に慣らしてからレベルを調整してください。
- 顔に使用するときにはフェイス用アタッチメント(シリコンタイプ／ニーディングボール形)を使用する。
肌を傷める原因になります。
- アクセサリー類(ネックレス・イヤリング等)は外してから使用する。
事故やけがの原因になります。
- 顔に使用するときには、必ずメイクを落として使用する。
メイクが崩れたり、肌トラブルの原因になります。

⚠ 注意




必ず守る

- 使用後は必ず本体の汚れ・水分をしっかりと拭き取る。また、浴室など高温多湿の場所に放置せず風通しの良い日陰で保管する。
本体がぬれたままの状態で放置すると、充電端子が腐食する原因になります。

各部の名称とはたらき

本体

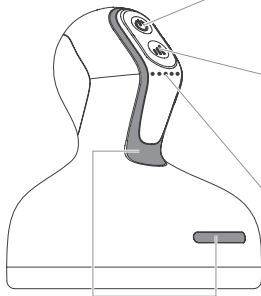


手元電極

CLEANモード(イオン導出)および
MOISTモード(イオン導入)使用時は、
手元電極のいずれかに手が触れるように
握ってください。

電源ボタン

- ・長押し:電源オン/オフ
- ・短押し:回転速度切替



モード切替ボタン

- ・短押し:EMSモード時にレベル切替(レベル1~5)
- ・2回連続押し(ダブルクリック):モード切替



白色LED ランプ

EMSレベル表示(EMSモード選択時)



青色LED ランプ


電池残量表示(電源オン時*/充電中)



*充電残量は、本体の電源をオンにした際に
点灯するLEDの数で確認することができます。

各部の名称とはたらき

本体(裏)

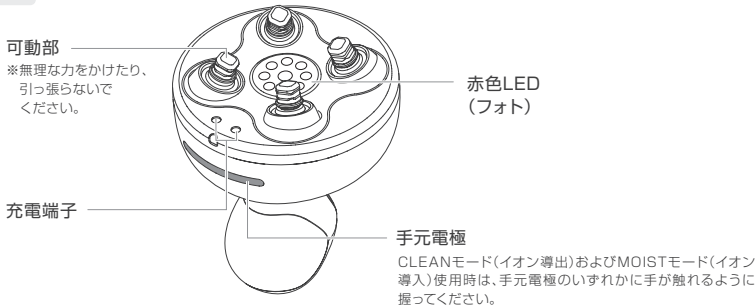

注意

- ※万一、セット内容に不足がございましたらカスタマーサポートまでご連絡下さい。
- ※本体は防水仕様(IPX7)になっています。入浴中でも使用することができますが、水やお風呂の中に浸水させたまま放置しないでください。
- ※本体・付属品のデザイン・仕様は、品質向上のため予告なく変更する場合があります。

アタッチメント(消耗品)

頭皮 ボディ用



※お買い上げ時は、本体にセットされています。

頭皮専用 ・ニードル形



フェイス用

・ソフト シリコン



・ニーディング ボール形




付属品



USB
コード




掃除用
ブラシ



AC
アダプター

充電端子

USBコード
差込口

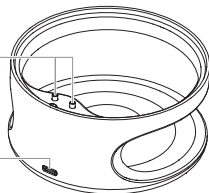

充電台

注意

※充電台は生活防水(IPX4)のため、水を直接かけないでください。また、USBコード、ACアダプターは防水ではありません。
付属品は水がかからない場所で保管し、ぬれた状態での使用や、浴室内の充電は絶対にしないでください。

ご使用の前に(充電方法)


初めてご使用されるときや充電残量が減ったときは、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

お願い

必ず本体・アタッチメントの水分を拭き取り、乾燥させてから充電台に置いてください。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。

●電池残量低下時

LED1が青色に点滅し、30秒に1度電子音が6回鳴ってお知らせします。

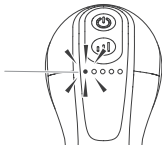

●充電・動作時間の目安*

充電時間	動作時間
約3時間	最長 約4時間半


※動作時間は低速回転・EMSレベル1で使用情况の場合の目安であり、高速回転・EMSレベル5では約3時間使用できます(室温25℃の場合)。充電時間や動作時間は、電池の残量や充電環境、使用環境によって大きく前後します。

※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。

※初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。

1 付属の充電台、USBコード、 ACアダプターを右図のように接続する。

※端子の形が一致するように差し込みます。

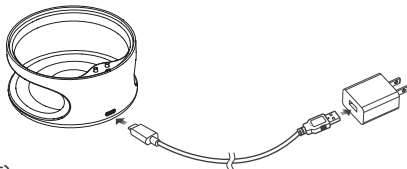

2 ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

※必ず付属のACアダプターを使用してください。5V/1A製品にも使用可能なACアダプターとなっています。
※パソコン等のUSBポートからも充電は可能ですが、一部のパソコン、モバイルバッテリーでは充電ができない場合があります。電源供給元を変更し、再度充電してください。急速充電器は故障の原因になるおそれがあるため、使用しないでください。

3 本体と充電台の充電端子が触れるように本体を置く。

※充電前に、本体と充電端子の水滴をしっかりと拭き取ってください。充電端子に水滴が残ったまま充電すると、製品の故障につながる恐れがあります。
※青色LEDが点滅し、充電を開始します。

お願い

充電が開始されない場合は、充電台と本体の充電端子付近にある凸部と凹部がはまるように本体を左右にずらして位置を調整してください。

ご使用の前に(充電方法)

4 | 充電完了後、ACアダプターをコンセントから抜く。

※充電中は、青色LEDが順に点滅・点灯していきます。LED1～5がすべて点灯になったら充電完了です。

充電池について

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。)
- 電池は交換には対応していません。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。



本製品(本体)はリチウムイオン電池を内蔵しています。

本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

リチウムイオン電池内蔵製品の注意点は以下でご確認いただけます。

<https://mytrex.jp/support/safety/battery/>

はじめにお読みください

■ 製品の特長

揉みあげ

頭皮や肌をしっかりとつかんで、心地よく揉みあげます。
揉みあげ機能のみを使用する際は、肌をぬらす必要はありません。
※回転速度は3段階から選択できます。

EMS

電気の力で筋肉を収縮させ、刺激してケアします。
※刺激レベルは5段階から選択できます。

CLEAN (イオン導出)


シャンプー洗顔では落としきれない汚れをイオンの力で
吸着します。
※レベルは選択できません。

MOIST (イオン導入)

イオンの力で美容成分を肌の角質層まで浸透させることができます。
※レベルは選択できません。

フォト (赤色LED)

頭皮や肌にLED光をあてることでケアします。
※フォト機能はオフにできません。

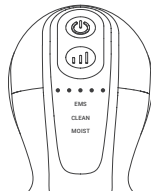

はじめにお読みください

■ その他の機能について

オートオフ機能について


電源をオンにしてから一定時間(揉みあげ/EMS:10分、CLEAN/MOIST:5分)が経過すると、自動で電源がオフになります。

安全装置について

使用中に身体の一部などが挟まった状態が3秒以上続くと、安全のため動作が停止します。続けて使用するには、再度電源をオンにしてください。

イオン導出・導入について

CLEANモード(イオン導出)およびMOISTモード(イオン導入)使用時は、必ず手元電極のいずれかに手が触れるように握ってください。

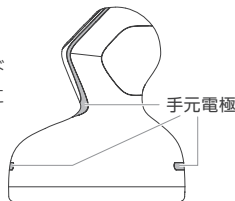

※CLEANモード(イオン導出)およびMOISTモード(イオン導入)は通電中に「ビ、ビ、ビ…」と電子音が鳴ります。

アタッチメントに ついて

用途に合わせてアタッチメントを付け替えてご使用ください。アタッチメントは消耗品です。摩耗した場合は、新しいアタッチメント(別売)に交換してください。

アタッチメントに関する注意点

※EMS(電気刺激)を通電させるために、シリコン製のアタッチメントにカーボン(炭)を配合しています。そのため、お肌や物にこすりつけると黒く汚れる場合がありますのでご注意ください。衣類の上からの使用を避け、素肌にご使用ください。なお、お肌の角質や皮脂汚れにカーボンの色が付き、黒っぽい粉のように残る場合があります。その際は、水ですすいでください。



※アタッチメントは確実に奥まで差し込んで取り付けてください。正しく取り付けしていないと、使用中にはずれる場合があります。

はじめにお読みください

EMSについて

電気の力で筋肉を刺激することができます。使いはじめやお肌の弱い方、首すじに使用する場合は必ずEMSレベル1(LED1のみ点灯)からご使用ください。

EMSに関する注意点

[EMSは、水などの水分を通じて伝わる仕組みになっています。]


お肌が乾燥しているとEMS刺激を感じにくくなります。EMS刺激を十分に実感するには、ご使用部位を随時、水やお湯などで十分に湿らせるようにしてください。

頭皮はEMSを感じにくい部位ですが、地肌をしっかり湿らせてからシャンプーを泡立て、アタッチメントが地肌に触れるようにご使用いただくと比較的EMS刺激を感じやすくなります。EMS刺激の感じ方は個人差があります。

なお、乾いた髪やお肌にもご使用いただけますが、EMS刺激は感じにくくなります。

[4つのローラーに+極と-極が右図のように配置されています。]

+極と-極が同時に肌に触れることによって電気が流れる仕組みとなっています。
4つのローラーが肌に触れるようにあてると、効果的に通電させることができます。

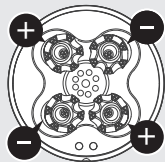

EMSに関する注意点

〔 本製品は、頭皮や顔、ボディに使用できますが、使用する部位によって電気刺激の感じ方が大きく異なります。 〕

使用部位を変えるごとに、必ずEMSレベル1(LED1のみ点灯)から調整するようにしてください。ご使用前に「安全のご注意」をよくお読みの上、無理のない範囲でご使用ください。

〔 本製品を使用後、刺激により一時的に肌が赤くなることがございます。〕

時間がたつと薄くなるので問題はございませんが、症状が回復しない場合は専門医にご相談ください。

各モードとアタッチメント(頭皮ケア)

頭皮・ボディ用アタッチメントまたは頭皮専用ニードル形アタッチメントをご使用ください。1回のケアは頭皮全体で10分以内を目安に、肌の状態を見ながら使用してください。

頭皮・ボディ用 アタッチメント

頭皮や、二の腕・ウエスト・太もも・ふくらはぎなど全身に使用できます。



頭皮専用 ニードル形 アタッチメント※

強めの刺激が欲しいときに。頭皮に使用できます。



※ニードル形アタッチメントを顔や身体に使わないでください。つかむ力が強いいため挟み込む場合があります。

■各モードの使い方

● 揉みあげ + フォト(赤色LED)

EMS、CLEAN、MOISTモードをオフにして揉みあげ機能のみでもお使いいただけます。揉みあげ機能のみを使用する際は、頭皮をぬらす必要はありません。

※回転速度は低速・中速・高速の3段階から選択できます。タイマー設定は10分です。

● EMSモード + 揉みあげオン/オフ可 + フォト(赤色LED)

水やヘアローション、育毛剤(オイルタイプ以外)などで頭皮を濡らした状態、または入浴中にシャンプーで髪全体を泡立てた状態でお使いください。

※EMS刺激レベルは5段階から選択できます。タイマー設定は10分です。

● CLEANモード(イオン導出) + 揉みあげオン/オフ可 + フォト(赤色LED)

水で頭皮を濡らした状態、または入浴中にシャンプーで髪全体を泡立てた状態でお使いください。
必ず本体の手元電極に手が触れるように握ってください。手元電極に触れていないとイオン導出を使用できません。

※CLEANモードはレベルの選択はできません。タイマー設定は5分です。

※通電中に「ピ、ピ、ピ、ピ…」と電子音が鳴ります。

● MOISTモード(イオン導入) + 揉みあげオン/オフ可 + フォト(赤色LED)

お風呂上がりの頭皮ケア時などにヘアローションや育毛剤(オイルタイプ以外)などと併用してご使用ください。必ず本体の手元電極に手が触れるように握ってください。手元電極に触れていないとイオン導入を使用できません。

※MOISTモードはレベルの選択はできません。タイマー設定は5分です。

※通電中に「ピ、ピ、ピ、ピ…」と電子音が鳴ります。

各モードとアタッチメント(フェイスクア)

フェイス用のソフトシリコンアタッチメントまたはニーディングボール形アタッチメントをご使用ください。フェイス・首・デコルテにお使いいただけます。1回のケアはフェイス・首・デコルテ全体で10分以内を目安に、肌の状態を見ながら使用してください。

ソフトシリコン
アタッチメント

優しくつまみあげて肌
をケアしたいときに。



ニーディング
ボール形
アタッチメント*

しっかりとつかんで揉
み出したいときに。



※ニーディングボール形アタッチメントを頭皮に使わないでください。髪の毛を巻き込むおそれがあります。

■各モードの使い方

● **EMSモード** + **揉みあげオン／オフ可** + **フォト(赤色LED)**

水、化粧水、美容液、美容ゲル(オイルタイプ以外)で肌を濡らした状態でお使いください。市販のシートマスクの上からもケアすることができます。お風呂上がりや洗顔後のスキンケア時にもお使いいただけます。

※EMS刺激レベルは5段階から選択できます。タイマー設定は10分です。

● **CLEANモード(イオン導出)** + **揉みあげオン／オフ可** + **フォト(赤色LED)**

クレンジング・洗顔後に水やイオン導出化粧水で肌を濡らした状態でお使いください。必ず本体の手元電極に手が触れるように握ってください。手元電極に触れていないとイオン導出を使用できません。

※CLEANモードはレベルの選択はできません。タイマー設定は5分です。

※通電中に「ピ、ピ、ピ、ピ…」と電子音が鳴ります。

● **MOISTモード(イオン導入)** + **揉みあげオン／オフ可** + **フォト(赤色LED)**

化粧水や美容液、美容ゲル(オイルタイプ以外)で肌を濡らした状態でお使いください。市販のシートマスクの上からもケアすることができます。お風呂上がりや洗顔後のスキンケア時にもお使いいただけます。必ず本体の手元電極に手が触れるように握ってください。手元電極に触れていないとイオン導入を使用できません。

※MOISTモードはレベルの選択はできません。タイマー設定は5分です。

※通電中に「ピ、ピ、ピ、ピ…」と電子音が鳴ります。

各モードとアタッチメント(ボディケア)

頭皮・ボディ用アタッチメントをご使用ください。

1回のケアは10分以内を目安に肌の状態を見ながら使用してください。

頭皮・ボディ用
アタッチメント

頭皮や、二の腕・ウエスト・太もも・ふくらはぎなど全身に使用できます。



■各モードの使い方

● **EMSモード** + **揉みあげオン/オフ可** + **フォト(赤色LED)**

水やボディローション、ゲル(オイルタイプ以外)などで肌を濡らした状態でお使いください。

※EMS刺激レベルは5段階から選択できます。タイマー設定は10分です。

お肌へのプレテスト

初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のために必ずプレテストしましょう。

- 1 | 肌を清潔な状態にする。
※腕の内側を石鹸で洗います。

- 2 | 腕の内側を水で十分に濡らし、電源ボタンをオンにして約1分間使用する。


※低速回転、EMSレベル1(LED1のみ点灯)でおこなってください。少しずつ位置をずらしながら、軽く当てるようにしてください。
※実施中に発疹、かゆみ、痛みなどの異常が生じた場合は直ちにテストを中止してください。

- 3 | 24時間以内にお肌に異常(痛みやほてり)がないことを確認する。
※本製品を使用後、刺激により一時的に肌が赤くなることがございます。時間がたつと薄くなるので問題はございませんが、症状が回復しない場合は使用せずに専門医にご相談ください。

異常がみられる場合は使用しないでください。



頭皮・ボディ用
アタッチメントを
ご使用ください。

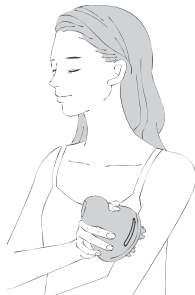

ご使用方法

使用推奨水温は5℃～42℃です。

1 | アタッチメントを選んで、本体に取り付ける。

※本体の可動部とアタッチメントの差込穴の形が合うように垂直に差し込んでください。破損や故障の原因になりますので、可動部を左右にねじったり、無理に動かさないでください。

2 | 電源ボタンを長押し(約3秒)してオンにする。


●青色LEDランプ(充電残量表示)および本体底面の赤色LEDライトが点灯します。

3 | 電源ボタンを短く押して、揉みあげ機能をオンにする。

●低速回転・EMSレベル1で動作を開始します。
※ボタンを押すたびに揉みあげの回転速度が切り替わります。



※使いはじめや慣れるまでは、必ず低速回転から使用してください。

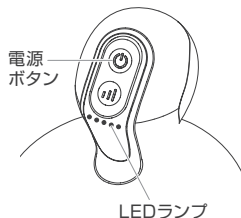

4 | モード切替ボタンを2回連続押し(ダブルクリック)して、モードを選択する。

※2回連続で押すたびに以下の順でモードが切り替わります。



※モードの詳細は、「各モードとアタッチメント(頭皮ケア)」(25ページ～)をご参照ください。



5 | EMSモードの場合は、モード切替ボタンを1度ずつ押してEMSレベルを選択する。

※素早く押すとモードが切り替わる場合があります。ゆっくりとボタンを押して1レベルずつ調整してください

※EMSレベルは5段階から選択が可能です。デフォルトはEMSレベル1です。

※使いはじめやお肌の弱い方、首すじに使用する場合は必ずEMSレベル1(LED1が点灯)から使用してください。

※本製品は、頭皮や顔、ボディに使用できますが、使用する部位によって電気刺激の感じ方が大きく異なります。使用部位を変えるごとに、必ずEMSレベル1から調整するようにしてください。


ご使用方法

6 右図のように本体をしっかりと持つ。

※手についたシャンプーや化粧水などをよく洗い流してから持ってください。

本体が滑って落ちると、けが・故障の原因になります。

※CLEANモード(イオン導出)およびMOISTモード(イオン導入)使用時は、手元電極のいずれかに手が触れるように握ってください。

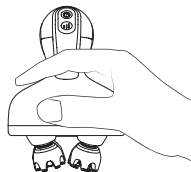

7 以下を参考にケアをおこなう。

頭皮 ケア

頭皮・ボディ用アタッチメントまたは頭皮専用(ニードル形)アタッチメントを使用し、以下の手順でケアします。

使用する水分はモードや部位で異なります。詳細は、「各モードとアタッチメント(頭皮ケア)」(25ページ～)をご参照ください。

■入浴中のケア

EMSモード／CLEANモードでケアをする

※地肌をしっかり湿らせるかシャンプーを泡立てて使用します。

※頭皮はEMSを感じにくい部位ですが、水やシャンプーで地肌をしっかり湿らせてアタッチメントが地肌に触れるようにご使用いただくとEMS刺激を感じやすくなります。



ブラシの正しいあて方



ブラシ全体が頭皮にあたっている



ブラシの一部が頭皮から浮いている

STEP1

前頭部と側頭部をケアする。

①生え際に約5秒間あてる。

②生え際から頭頂部へ約5秒間かけてゆっくり移動させる。

※①、②を2回ずつ繰り返します。

※①のあてはじめに本体を小刻みに動かすと、アタッチメントが地肌により接触しやすくなります。

※軽くあてるようにし、絶対に強くあてないでください。

●おしあてる
→ 矢印の方向へすべらせる



ご使用方法

STEP2

後頭部をケアする。

STEP1と同じ手順で同じ方法で生え際から頭頂部へ向かってケアする。

STEP3

頭頂部と後頭部をケアする。

図の位置を頭頂部からえりあしに向かって、順に約5秒ずつ押し当てて移動する。

STEP4

シャンプーを使用した場合は洗い流し、通常のお手入れ（トリートメントなど）をする。



■入浴後のケア

MOISTモードでケアをする

※お風呂上がりの頭皮ケア時などにヘアローションや育毛剤（オイルタイプ以外）などと併用してご使用ください。

※頭皮がしっかりと湿った状態であれば、EMSモードを使用することもできます。

フェイス ケア

フェイス用のソフトシリコンアタッチメントまたはニーディングボール形アタッチメントをご使用ください。

顔・首・デコルテにお使いいただけます。顔に使用する際は揉みあげ機能をオフにして使用するか、低速回転で使用するようにし、強く押しあてすぎないようにしてください。使用する水分はモードや部位で異なります。詳細は、「各モードとアタッチメント(フェイスクア)」(27ページ～)をご参照ください。顔に使用する際は、メイクを落としてからお使いください。


CLEANモードでケアをする

- ※CLEANモードは、クレンジング・洗顔後に水やイオン導出化粧水で濡らした肌にお使いください。
- ※ニーディングボール形アタッチメントを使用するのがおすすめです。
- ※小鼻など細かいところは、アタッチメントのひとつを当てるようにしてケアしてください。

→ 矢印の方向へゆっくりすべらせる



使用できない部位

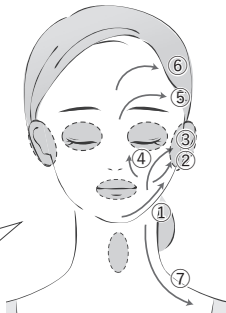

ご使用方法

MOISTモードでケアをする

※化粧水や美容液、美容ジェル(オイルタイプ以外)で肌を濡らした状態でお使いください。EMSは水で濡らした肌にもお使いいただけます。

※市販のシートマスクの上からもケアすることができます。


※MOISTモードはニーディングボール形アタッチメントを使用するのがおすすめです。

※小鼻など細かいところは、アタッチメントのひとつを当てるようにしてケアしてください。

→ 矢印の方向へゆっくりすべらせる






使用できない部位

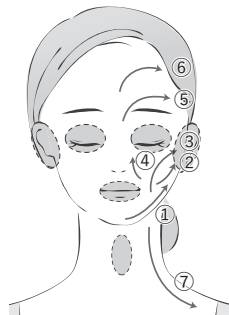

EMSモードでケアをする

※水、化粧水、美容液、美容ゲル(オイルタイプ以外)で肌を濡らした状態でお使いください。

※市販のシートマスクの上からもケアすることができます。

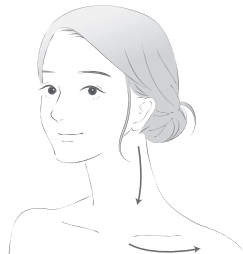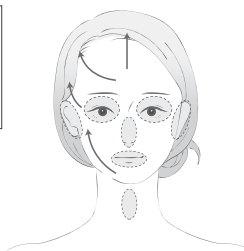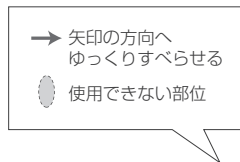

※お肌が乾燥しているとEMS刺激を感じにくくなります。EMS刺激を十分に実感するには、ご使用部位を随時、水分で十分に湿らせるようにしてください。

※首すじに使用する場合は、EMS刺激が強く感じられる場合がありますのでご注意ください。

ご使用方法

ボディ ケア

頭皮・ボディ用アタッチメントを使用し、二の腕、ウエスト、太もも、ふくらはぎなどにもご使用いただけます。

※ニードル形アタッチメントを身体に使わないでください。つかむ力が強いいため挟み込む場合があります。

※ご使用前に「安全のご注意」をよくお読みの上、指定の部位以外に使用しないように注意してください。

8

ケアが終わったら、電源ボタンを長押しして電源をオフにする。

※ボタンを長押ししなくても動作開始から以下の時間が経過すると、自動的に電源がオフになります。

タイマー設定	揉みあげ／EMS	CLEAN／MOIST
	10分	5分

※EMS／CLEAN／MOISTモードを切り替えるとタイマー設定がリセットされます。揉みあげ機能の回転速度変更や、EMS機能のレベル変更のみの場合はタイマー設定はリセットされません。

※電源をオフにすると、可動部が指定の位置に戻るまで数秒間動作を続けますが、異常ではありません。

※使用後、本体を清潔に保つために毎回お掃除をしてください。詳しくは、「お掃除のしかた」を参照ください。

お掃除のしかた



可動部を引っ張らない
※強く引っ張ると破れる
おそれがあります。

1 | 電源がオフになっていることを確認する。

2 | 本体についている髪の毛や汚れを水で洗い流す。



3 | 本体からアタッチメントを取り外す。(図1参照)

※アタッチメントが破れないようにやさしく取り外してください。

4 | 付属の掃除用ブラシを使って各部の汚れを落とした後、水で洗い流す。

※図2、3のように本体の可動部、アタッチメントなどを掃除してください。

※汚れが取れにくい場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。

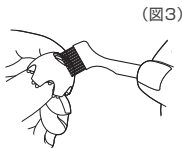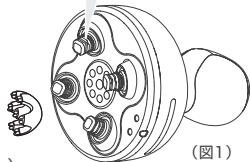

お掃除のしかた

5 | タオルなどの乾いた布で、本体・アタッチメントの水分を拭き取り、風通しの良い場所で乾燥させる。

※ご使用後に、本体底面の可動部およびカバー内に水が残る場合がありますが、本体内部は防水仕様(IPX7)になっており、浸水しているわけではありません。気になる場合は、本体を振って水を排出させるようにしてください。

※シリコン製のアタッチメントにカーボン(炭)を配合しているため、ご使用後に少量のカーボンが水に溶け出して本体やアタッチメントが黒っぽくなる場合があります。汚れの気にならない布を使用するようにしてください。

※特に本体の充電端子には水分が残らないように、しっかりと拭き取ってください。

※湿ったままの状態で充電台にのせたり、放置しないでください。においや変色・故障の原因になります。

6 | 本体・アタッチメントが乾燥したら、アタッチメントを本体に取り付ける。

※アタッチメントが破れないようにやさしく取り付けてください。

よくあるご質問

電源が入りません

⇒電源ボタンを押しても反応がないときは、本体の電池残量が不足しています。

『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって本体を充電してください。

⇒電源を入れるには、電源ボタンを長押し(約3秒)してください。

充電が開始されません

⇒ACアダプターをコンセントに差し込みましたか？

『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって接続し本体を充電してください。必ず付属の充電用ACアダプターおよびUSBコードを使用してください。

⇒本体と充電台の充電端子が正しく触れていますか？

充電が開始されない場合は、充電台と本体の充電端子付近にある凸部と凹部が、はまるように本体を左右にずらして位置を調整してください。

⇒本体の充電端子がぬれていませんか？

充電端子の水分を拭き取り、乾燥させてから充電台に置いてください。また、本体および充電台の充電端子は定期的に清掃してください。

よくあるご質問

途中で
停止します

- ⇒使用中に身体の一部などが挟まった状態が3秒以上続くと、安全のために停止します。
- ⇒本体の電池残量が不足しています。
『ご使用の前に(充電方法)』にしたがって本体を充電してください。
- ⇒動作開始から一定時間(揉みあげ／EMS：10分、CLEAN／MOIST：5分)が経過すると、自動的に停止します。

EMS刺激が
弱い、感じら
れない

- ⇒モード切替ボタンでEMSモードを選択し、1度ずつボタンを押してレベルを上げてください。
- ⇒アタッチメントがお肌にうまくあたっていません。4つのアタッチメントがあたるようにしてください。
- ⇒お肌が乾燥していませんか？水や化粧水などでお肌を十分に湿らせてください。

EMS刺激が
強い、痛い

⇒モード切替ボタンを一度ずつ押してレベルを下げてください。
⇒お肌が乾燥していませんか？水や化粧水などでお肌を十分に湿らせてください。
個人差や使用部位により、刺激が強く感じられる場合があります。無理のない範囲でレベルを調整してご使用ください。肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止し専門医にご相談ください。

使用後に
内部に
水が残る

⇒本体底面の可動部およびカバー内に水が残る場合がありますが、本体内部は防水仕様(IPX7)であり、浸水しているわけではありません。
気になる場合は、本体を振って水を排出させるようにしてください。

頭皮以外
にも使用
できますか？

⇒お顔やボディにもご使用可能です。
詳細は「ご使用方法」(36ページ～)をご参照ください。

保管のしかた

- 使用後は、必ず本体およびアタッチメントの水分を拭き取り、乾燥させてから充電台に置いてください。本体が湿った状態で充電台に置くと、故障の原因になります。
- シリコン製のアタッチメントにカーボン(炭)を配合しているため、ご使用後に少量のカーボンが水に溶け出して本体やアタッチメントが黒っぽくなる場合があります。保管場所にご注意ください。
- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、ACアダプターやUSBコードをコンセント等から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

製品仕様

定格電源		5V $\overline{\text{---}}$ 1A
消費電力		約5W(充電時)
バッテリー		3.7V $\overline{\text{---}}$ 1800mAh
本体外形寸法*		約142mm×98mm×98mm
質量*		約313g
使用環境		温度5℃～40℃、相対湿度≤80%RH
主な材質		本体：ABS樹脂、ポリカーボネート、POK樹脂、POM樹脂、シリコン、ステンレス(SUS303)
		充電台：ポリカーボネート、銅、シリコン
		アタッチメント：シリコン(ニーディングボール形のみABS樹脂を含む)
セット内容	本体	本体：1台
	付属品	アタッチメント：16個(4種類×4個)
		充電台：1台
		USBコード：1本
		取扱説明書：1部
		掃除用ブラシ：2個
		ACアダプター：1個

*ニーディングボール形アタッチメントを装着時、充電台は含まず

発売元：株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

Designed in Japan. Made in China.

©2025 SOTSU MEDICAL CO., LTD.

202500KB